

# Guide d'installation du boîtier Amzair Connect

Tellement simple !

# AMZAIR CONNECT

## 1 MATÉRIEL DU PACK AMZAIR CONNECT

S'assurer que le pack contient :



Boîtier Amzair connect



Câble de liaison  
PAC - boîtier Amzair connect  
**Le côté PAC est déjà précâblé sur la PAC**  
(schéma électrique au verso)

## 2 MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

### SOLUTION 1



Box internet



Câble ethernet  
RJ45

### SOLUTION 2



Kit CPL :  
2 prises CPL gigogne  
+ 2 câbles ethernet L= 1.5m

Matériel disponible en option  
chez Amzair Industrie

## 3 LIAISON PAC / BOX AMZAIR

**! 🏠 INSTALLER IMPÉRATIVEMENT LE BOITIER À L'INTÉRIEUR DE L'HABITATION**

### PAC HORS TENSION

Repérez l'extrémité du câble Amzair Connect déjà pré-câblé sur la PAC (voir schéma électrique au verso).  
Raccordez ce câble sur le boîtier Amzair Connect à l'emplacement indiqué sur le schéma ci-dessous.




## 4 LIAISON BOX AMZAIR / BOX INTERNET

Choisissez la solution la plus adaptée parmi les deux solutions suivantes :

### 4.1 SOLUTION 1


Raccordement par liaison directe filaire ethernet (RJ 45) entre le boîtier Amzair connect et la box internet du client.

Connectez le câble RJ45 sur le boîtier Amzair connect et sur la box internet (voir schémas ci-dessous).

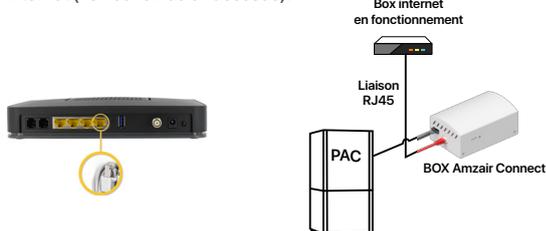


### 4.2 SOLUTION 2

Raccordement par prise CPL et 2 câbles ethernet RJ45.  
Suivre le schéma suivant pour cette solution :

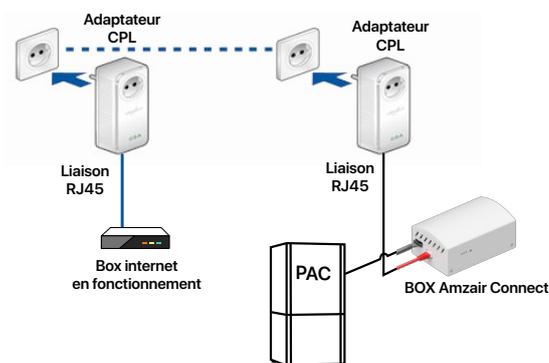

**! Attention : Ne pas brancher les adaptateurs CPL à une multiprise mais directement à des prises électriques. Se référer à la notice des adaptateurs CPL.**

### 4.3 VÉRIFICATION DU RACCORDEMENT DU BOITIER AMZAIR CONNECT

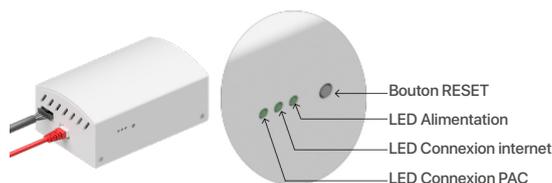

Une fois la PAC sous-tension, la LED Alimentation et LED Connexion PAC doivent être allumées ainsi que la LED connexion réseau si le boîtier est relié à internet. Le système peut mettre jusqu'à 2 min à s'allumer.

#### Remarque :

Si la LED de connexion PAC ne s'allume pas après 4 min, appuyer sur le bouton Reset 5 secondes (jusqu'à l'extinction de la LED Alimentation).

- **Bouton RESET** : Appuyer jusqu'à ce que les LED s'éteignent.
- **LED Alimentation** : Vert fixe si le système est correctement alimenté.
- **LED Connexion internet** : Vert fixe si le système est correctement raccordé à internet.
- **LED Connexion PAC** : Vert fixe si le système est correctement relié à la PAC. La LED **clignote** lorsque des données sont échangées. Si éteint : câble endommagé ou faux contact liaison box/PAC ou erreur câblage.

## 5 VÉRIFICATION AUPRÈS D'AMZAIR

**APPELER LE SAV AMZAIR AU 02 98 38 42 73 POUR VÉRIFIER LA REMONTÉE DES DONNÉES SUR L'APPLICATION**

Merci de compléter et de nous transmettre le PV de Mise en service à [contact@amzair.fr](mailto:contact@amzair.fr)



[amzair.fr](http://amzair.fr)

Retrouver la dernière version en ligne sur votre espace pro sur [amzair.fr](http://amzair.fr)  
ZI de Penhoat, 521 Rue Gustave Eiffel, 29860 PLABENNEC - France  
Tél. 02 98 38 42 50 - [contact@amzair.fr](mailto:contact@amzair.fr)


## ANNEXE

### LOCALISATION DU CÂBLE AMZAIR CONNECT SUR LA PAC


Localisation du câble Amzair Connect sur la pompe à chaleur :

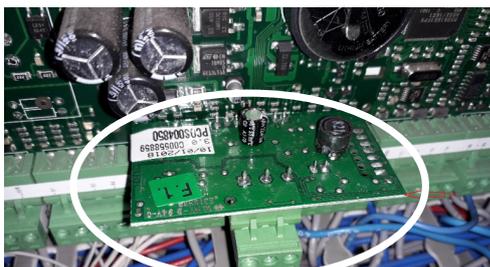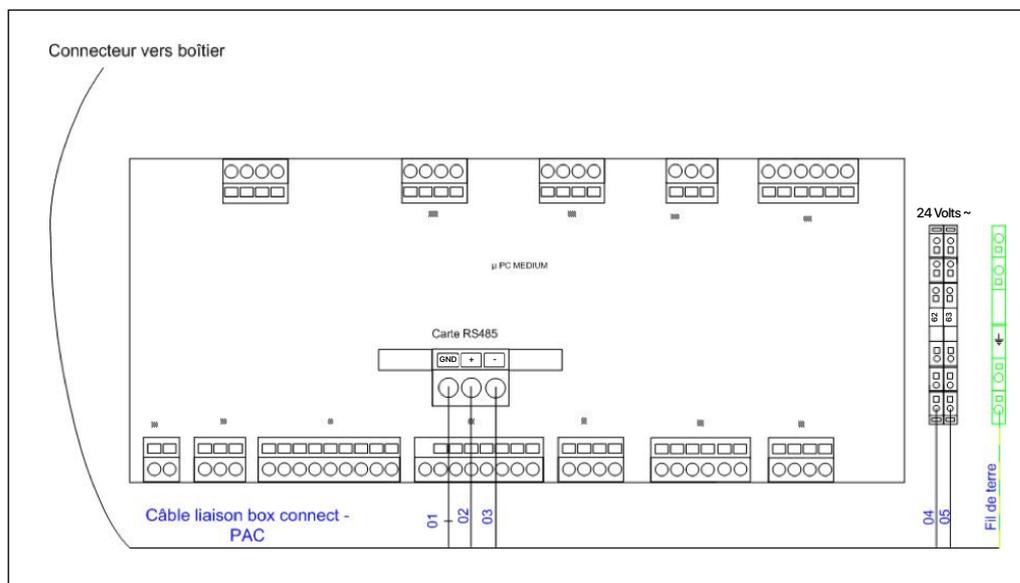

Vue du dessus

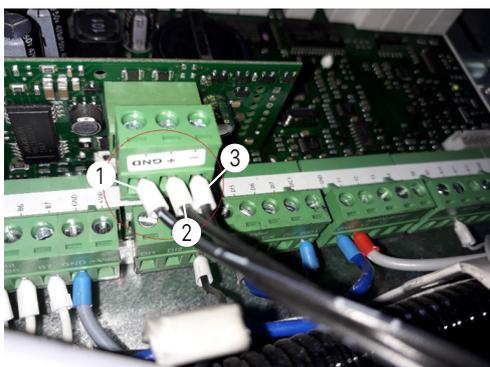

Vue du dessous

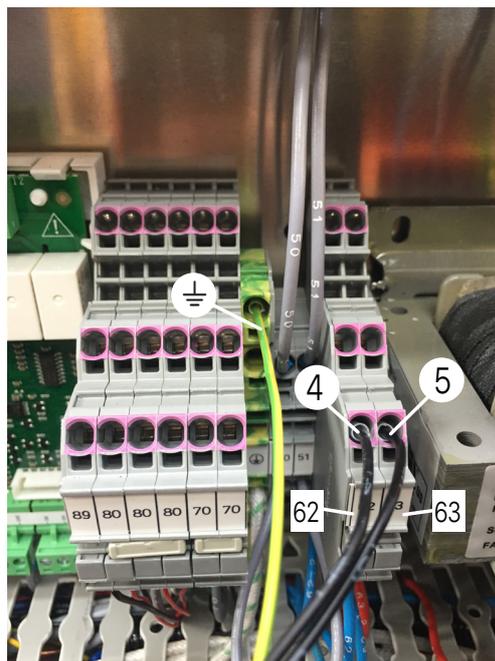

Le boîtier AMZAIR Connect est à installer  
**À L'INTÉRIEUR DE L'HABITATION**

Le boîtier n'est pas prévu pour fonctionner en extérieur ni à l'intérieur de la PAC.

À bientôt  
avec Amzair !

amzair.fr

Retrouver la dernière version en ligne sur votre espace pro sur amzair.fr  
ZI de Penhoat, 521 Rue Gustave Eiffel, 29860 PLABENNEC - France  
Tél. 02 98 38 42 50 - contact@amzair.fr