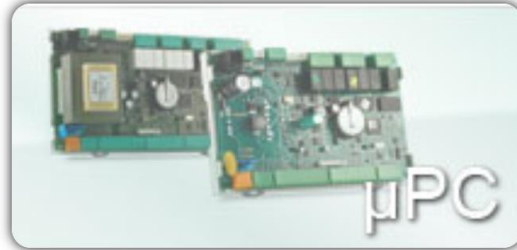


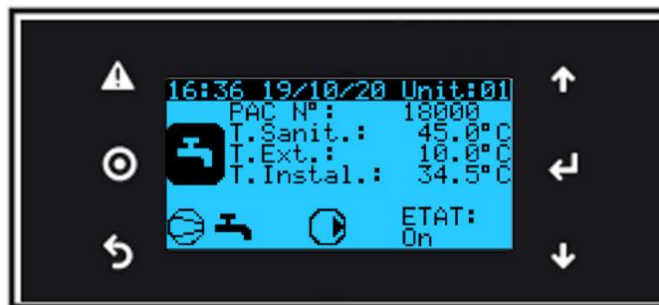
Notice pour passage en programme 5.6 via Smartkey des PAC AIZEO, AIZEOP, OPTIM en régulateur μ PC



Affichage et
acquiescement des
alarmes

Accès au menu
principal

Retour



Haut

Valider

Bas

Préambule :

Vérifier l'état de la mémoire avant d'effectuer la mise à jour (voir Annexe 1-page 6)

Les paramètres propres à l'installation vont être effacés par la mise à jour.

1. Collecter les paramètres et indiquer les valeurs dans le tableau de relevés.

Procédure :

2. Arrêter la PAC

Appuyer sur "Prg"

• A.On/Off Unité



A.On/Off Unité

• Marche Arrêt

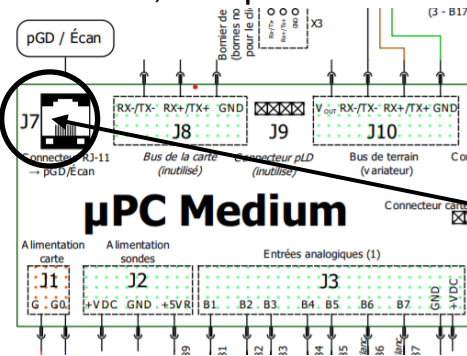
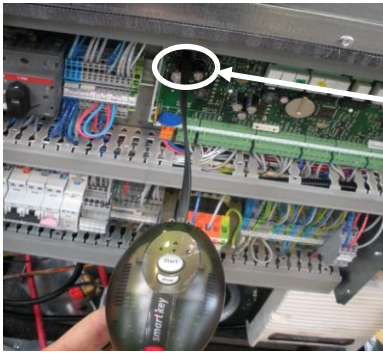


Arrêt et appuyer
sur "Retour"

3. Couper l'alimentation électrique avec l'interrupteur général.



Une fois la PAC sur « Arrêt »
Couper l'alimentation au
niveau de l'Interrupteur
Général

4. Brancher la smartkey sur la carte, à la place du câble afficheur.

Connecteur écran

5. Remettre sous tension avec l'Interrupteur Général

6. Les 2 flèches de la clé vont clignoter environ 30 sec et un bip sonore est émis

7. Le bouton Start s'allume ainsi qu'une flèche et le bouton mode

8. Le sens du transfert doit être indiqué de la clé vers la carte (flèche en direction du câble) si l'inverse se produit vous pouvez corriger en appuyant sur le bouton "mode".

9. Lorsque la flèche est correctement positionnée il suffit d'appuyer 1 seconde sur le bouton "START" la flèche clignote durant toute la période du transfert (environ 8 mn) puis un nouveau bip sonore sera émis indiquant la fin du transfert.

10. Couper à nouveau l'alimentation électrique avec l'Interrupteur Général, attendre 5 secondes.

11. Débrancher la clé, rebrancher l'écran et rétablir l'alimentation électrique avec l'Interrupteur Général.

L'écran va mettre quelques secondes à se réactiver









12. Initialiser le power+ en Gfc 48->

- Sélectionner le type d'alim : TRI ou MONO (selon type de PAC)
- Ecrire param.: ↵+ flèche de NON à OUI, valider par ↵
- Page suivante, écrire défauts : NON à OUI + ↵ et attendre initialisation : quand écrire défauts repasse à NON, l'initialisation est terminée
- Si message suivant apparaît : « Power+ voltage not compatible » : erreur dans sélection TRI ou MONO

13. A l'aide du tableau des relevés, reporter les valeurs dans le nouveau menu pour retrouver les réglages initiaux

14. Si th -tune : modifier l'adressage comme suit :

Procédure à effectuer pour chaque e-Th (Th-Tune) :

1. Appuyer simultanément sur les boutons  et  pendant 3 secondes.
L'affichage *Code 000* apparaît et clignote.
2. Faire tourner le bouton  dans le **sens horaire** jusqu'à afficher *Code 022*.
Puis valider en appuyant sur ce même bouton.
3. *Addr* s'affiche à l'écran. Appuyer à nouveau sur le bouton , la valeur clignote. Tourner le bouton  pour changer de valeur :
 - *Addr 3* pour le e-Th (Th-Tune) zone 1.
 - *Addr 4* pour le e-Th (Th-Tune) zone 2.
 - *Addr 5* pour le e-Th (Th-Tune) zone 3.
4. Appuyer sur  pour revenir à l'écran d'accueil (ou tourner le bouton  dans le sens antihoraire pour afficher *ESC* et appuyer sur ).

15. Fin de réinitialisation

Couper à l'Interrupteur Général.

16. Redémarrer la PAC

Remettre sous tension avec E0 et E1


17. Fin de la procédure

**S'assurer de l'état de la mémoire avant d'effectuer la mise à jour via l'écran :**


- Appuyer simultanément 3s sur «  » ou «  » selon le type d'écran et «  »

- Sélectionner à l'aide de  « OTHER INFORMATION » + «  »

- Puis  « MEMORIES STATUS »

- Puis  : le texte suivant apparaît

- T memory status
- P memory status
- E memory status
-

A l'aide de  , sélectionner chaque mémoire , le texte suivant doit s'afficher :

- Mémoire T (qui stocke tous les paramètres): « T memory is working properly. It has been written 250 000 times »: **Valeur donnée à titre indicatif**
- Mémoire P (mémoire étendue): « P memory is working properly »
- Mémoire E (mémoire horloge): « Clock is working properly »

Au-delà de 600 000 times, nous vous recommandons de ne pas effectuer la mise à jour mais de nous informer

Si le message suivant apparaît :

- Mémoire T : « **T memory is damaged** »
- Mémoire P: « **P memory is absent or damaged** »
- Mémoire E: « Clock is working properly »
-

L'automate se déclare lui-même hors-service.

Il ne faut absolument pas effectuer la mise à jour, mais veuillez nous prévenir afin qu'on vous expédie une carte de remplacement préprogrammée

TABLEAU DE RELEVÉ PUIS DE REPORT DES PARAMÈTRES LORS DU PASSAGE EN PROGRAMME 5.6 SUR PAC INVERTER (AIZEO, AIZEOP, OPTIM)

Date			Heure			Fait par				
N° série PAC					Type de PAC					
Pour connaître la version installée : Menu > G.Assistance > b.Information : consulter la version logiciel										
N° écran en V 4.x / 5.1	N° écran en V 5.2	N° écran en V 5.4 / 5.5	N° écran en V 5.6	Paramètres		Valeurs				
Accès au menu Ha : H. Fabricant > a.Configuration										
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; transform: rotate(45deg);"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; transform: rotate(45deg);"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; transform: rotate(45deg);"></div> </div>			F01	Configuration		Oui	Non			
				Installation découplée (ballon tampon + circulateur découplage) ? <i>Nouveauté 5.6</i> : laisser OUI sauf si l'installation n'est pas découplée (uniquement pour PAC en chauffage seul sur PCBT en 1 seule zone 100% ouverte)						
				Présence ECS ?						
				Rafraîchissement ? <i>Nouveauté 5.6</i> : OUI uniquement si installation adaptée (+ compléter F18/19/20)						
Ha04.1 Oui = e-Th (th-tune) Non = contact	Ha05-1	F02	F02	Type de thermostat par zone		Aucun	Contact	e-Th (Th-tune)		
Zone 1		<i>Nouveauté 5.6</i> : choix thermostat chrono-proportionnel PS : il n'y a plus de menu présence v2v								
Zone 2										
Zone 3										
Gfc56 + Ha04.2 Oui = loi d'eau 1 ou 2 Non = ---			Gfc56 + Ha05-2	F03	F03	Affectation loi d'eau chauffage par zone		---	Loi d'eau 1	Loi d'eau 2
Zone 1										
Zone 2										
Zone 3										
Ha04-2*	Ha05-3	F04	F04	Type de régulation loi d'eau		Standard		Mélangée		
Loi d'eau 1		ToR = Standard en 5.6								
Loi d'eau 2		0-10V = Mélangée en 5.6								
				Paramètres des lois d'eau chauffage		Text min	Cons eau max	Text max	Cons eau min	
Gfc52		F06	F05	Loi d'eau 1		<i>Nouveauté 5.6</i> : si T°C ext > T°C ext max = pas de demande (pas de circulation etc ...)				
Gfc53		F07		F06	Loi d'eau 2					
Gfc 50			Gfc 50	Gfc 45	F14	Valeur				
				Zone neutre ECS Rappel = delta de redémarrage ECS par rapport à la consigne (préco : 7°C (5°C mini et 10°C max))						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; transform: rotate(45deg);"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; transform: rotate(45deg);"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; transform: rotate(45deg);"></div> </div>			F21	Gestion relance automatique pour émetteurs inertiels <i>Nouveauté 5.6</i> permettant un meilleur confort avec émetteurs inertiels (type PCBT) même sans demande thermostat. <u>Cette fonction n'est disponible que pour les émetteurs de la loi d'eau 1.</u>		Désactivé Aucune influence.	Homogénéisation Fait circuler l'eau toutes les heures pour homogénéiser T°	Maintien T°C PCBT Fait circuler l'eau toutes les heures et redémarre la PAC si la T° d'eau est trop éloignée de la consigne de base.		
				Mode de gestion relance auto						
				Type d'émetteur par zone		Classique		Inertiel		
				Zone 1						
				Zone 2						
				Zone 3						
Accès au menu Haa03 & Haa05 : H. Fabricant > a.Configuration > Ha08 EVO Config. > a.Configuration : Sonde S1 & S3 Alarme max										
Accès au menu H2a03 & H2a05 : H. Fabricant > a.Configuration > EVO onBoard > EVD config.sonde S1 & EVD config.sonde S3										
Haa03		H2a03	Gfc47	Type de transducteurs pression		Valeur				
Haa05		H2a05		Pression max capteur BP (17,3 ou 34 ou 34,5b) Pression max capteur HP (34 ou 34,5 ou 45b)						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; transform: rotate(45deg);"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; transform: rotate(45deg);"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; transform: rotate(45deg);"></div> </div>		Gfc50	Infos PAC (dont AMZAIR connect)		Valeur					
			Année fab ?							
			N° OF ?							
			N° série ?							
Accès au menu Gd : G. Assistance > G. Assistance > d.Heures travaillées										
Accès au menu Gfa 03 : G. Assistance > f.Param. Assistance > a.Config. compteur h										
				Compteurs d'heures		Compresseur	Pompe primaire	Pompe ECS	Ventilateur (ou pompe géo)	
Gd01- Gd02	Gd01- Gd02	Gd01- Gd02	Gd01 + Gfa03	Nombre d'heures	<i>Nouveauté 5.6</i> : mise à jour possible compteurs (cf écran Gfa03)					

Si la pompe à chaleur fait du rafraîchissement :

Pour connaître la version installée : Menu > G.Assistance > b.Information : consulter la version logiciel									
N° écran en V 4.x/ 5.1	N° écran en V 5.2	N° écran en V 5.4 / 5.5	N° écran en V 5.6	Paramètres		Valeurs			
			F18	Affectation loi d'eau <u>rafraichissement</u> par zone		---	Loi d'eau 1		Loi d'eau 2
				Zone 1	Nouveauté 5.6 : même principe que chauffage				
				Zone 2					
				Zone 3					
				Paramètres des lois d'eau <u>rafraichissement</u>		Text min	Cons eau max	Text max	Cons eau min
			F19	Loi d'eau 1	Nouveauté 5.6 : même principe que chauffage et si T°C ext < T°C ext min = pas de demande (pas de circulation etc ...)				
			F20	Loi d'eau 2					