


## Notice pour passage en programme 5.6 via Smartkey des PAC SILENZ / TÉREO en régulateur pCOOEM+

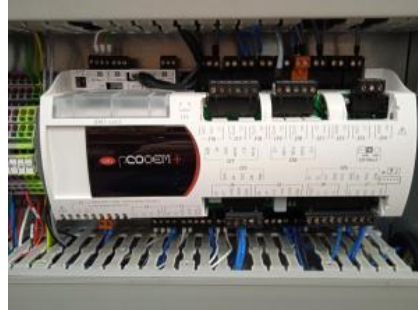

Affichage et  
acquiescement des alarmes

Accès au menu principal

Retour



Haut

Valider

Bas

### Préambule :

Les paramètres propres à l'installation vont être effacés par la mise à jour.

**1. Collecter les paramètres et indiquer les valeurs dans le tableau de relevés.**

### Procédure :

**2. Arrêter la PAC**

Appuyer sur "Prg"

• A.On/Off Unité



A.On/Off Unité


• Marche Arrêt




Arrêt et appuyer sur  
"Retour"

**3. Couper l'alimentation électrique avec l'interrupteur général.**



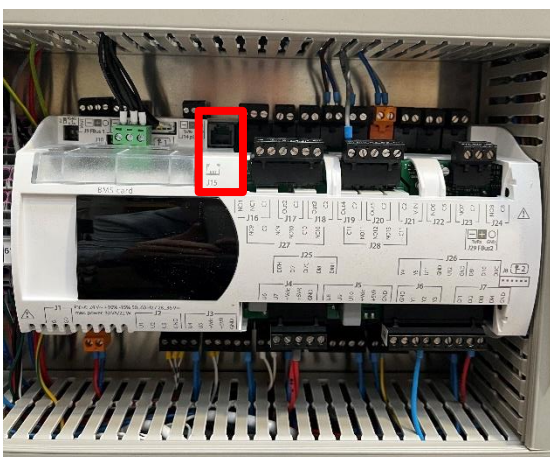





**4. Brancher la smartkey sur la carte, à la place du câble afficheur, connecteur J15**



5. Remettre sous tension avec l'Interrupteur Général
6. Les 2 flèches de la clé vont clignoter environ 30 sec et un bip sonore est émis
7. Le bouton Start s'allume ainsi qu'une flèche et le bouton mode
8. Le sens du transfert doit être indiqué de la clé vers la carte (flèche en direction du câble) si l'inverse se produit vous pouvez corriger en appuyant sur le bouton "mode".
9. Lorsque la flèche est correctement positionnée il suffit d'appuyer 1 seconde sur le bouton "START" la flèche clignote durant toute la période du transfert (environ 8 mn) puis un nouveau bip sonore sera émis indiquant la fin du transfert.
10. Couper à nouveau l'alimentation électrique avec l'Interrupteur Général, attendre 5 secondes.
11. Débrancher la clé, rebrancher l'écran et rétablir l'alimentation électrique avec l'Interrupteur Général.  
L'écran va mettre quelques secondes à se réactiver, puis :
12. A l'aide du tableau des relevés, reporter les valeurs dans le nouveau menu pour retrouver les réglages initiaux

13.  **Si th -tune (e-Th)** : modifier l'adressage comme suit :

**Procédure à effectuer pour chaque e-Th (Th-Tune) :**

1. Appuyer simultanément sur les boutons  et  pendant 3 secondes.  
L'affichage *Code 000* apparaît et clignote.
2. Faire tourner le bouton  dans le **sens horaire** jusqu'à afficher *Code 022*.  
Puis valider en appuyant sur ce même bouton.
3. *Addr* s'affiche à l'écran. Appuyer à nouveau sur le bouton , la valeur clignote. Tourner le bouton  pour changer de valeur :
  - *Addr 3* pour le e-Th (Th-Tune) zone 1.
  - *Addr 4* pour le e-Th (Th-Tune) zone 2.
  - *Addr 5* pour le e-Th (Th-Tune) zone 3.
4. Appuyer sur  pour revenir à l'écran d'accueil (ou tourner le bouton  dans le sens antihoraire pour afficher *ESC* et appuyer sur ).

**14. Fin de réinitialisation**

Couper à l'Interrupteur Général.

**15. Redémarrer la PAC**

Remettre sous tension avec E0 et E1

**16. Fin de la procédure**

# TABLEAU DE RELEVÉ PUIS DE REPORT DES PARAMÈTRES LORS DU PASSAGE EN PROGRAMME 5.6 SUR PAC TOR (SILENZ, TERE0, RENOV)

Date			Heure			Fait par			
N° série PAC					Type de PAC				
Pour connaître la version installée : Menu > G.Assistance > b.Information : consulter la version logiciel									
N° écran en V 4.x / 5.1	N° écran en V 5.2	N° écran en V 5.4 / 5.5	N° écran en V 5.6	Paramètres			Valeurs		
Accès au menu Ha : H. Fabricant > a.Configuration									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 2px;"></div> </div>			F01	Configuration		Oui	Non		
				Installation découplée (ballon tampon + circulateur découplage) ? <i>Nouveauté 5.6</i> : laisser OUI sauf si l'installation n'est pas découplée (uniquement pour PAC en chauffage seul sur PCBT en 1 seule zone 100% ouverte)					
				Présence ECS ?					
				Rafraîchissement ? <i>Nouveauté 5.6</i> : OUI uniquement si installation adaptée (+ compléter F18/19/20)					
Ha04-1 Oui = e-Th (th-tune) Non = contact	Ha05-1	F02	F02	Type de thermostat par zone		Aucun	Contact	e-Th (Th-tune)	
				Zone 1	<i>Nouveauté 5.6</i> : choix thermostat chrono-proportionnel				
				Zone 2	PS : il n'y a plus de menu présence V2V				
				Zone 3					
Accès au menu Gfc : G. Assistance > f.Param. Assistance > c.Thermorégulation									
Gfc56 + Ha04-2 Oui = loi d'eau 1ou 2 Non = ---	Gfc56 + Ha05-2	F03	F03	Affectation loi d'eau chauffage par zone		---	Loi d'eau 1		
				Zone 1					
				Zone 2					
				Zone 3					
Ha04-2*	Ha05-3	F04	F04	Type de régulation loi d'eau		Standard		Mélangée	
				Loi d'eau 1	ToR = Standard <i>en 5.6</i> 0-10V = Mélangée <i>en 5.6</i>				
				Loi d'eau 2					
				Paramètres des lois d'eau chauffage		Text min	Cons eau max	Text max	
Gfc52	F06	F05	F05	Loi d'eau 1	<i>Nouveauté 5.6</i> : si T°C ext > T°C ext max = pas de demande (pas de circulation etc...)				
Gfc53	F07	F06	F06	Loi d'eau 2					
						Valeur			
Gfc 50	Gfc 50	Gfc 45	F14	Zone neutre ECS Rappel = delta de redémarrage ECS par rapport à la consigne (précis : T°C mini et 10°C maxi)					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 2px;"></div> </div>			F21	Gestion relance automatique pour émetteurs inertiels <i>Nouveauté 5.6</i> permettant un meilleur confort avec émetteurs inertiels (type PCBT) même sans demande thermostat. <u>Cette fonction n'est disponible que pour les émetteurs de la loi d'eau 1.</u>		Désactivé Aucune influence.	Homogénéisation Fait circuler l'eau toutes les heures pour homogénéiser T°	Maintien T°C PCBT Fait circuler l'eau toutes les heures et redémarre la PAC si la T° d'eau est trop éloignée de la consigne de base.	
				Mode de gestion relance auto					
				Type d'émetteur par zone		Classique		Inertiel	
				Zone 1					
				Zone 2					
				Zone 3					
Accès au menu Haa03 & Haa05 : H. Fabricant > a.Configuration > Ha08 EVD Config. > a.Configuration : Sonde S1 & S3 Alarme max									
Accès au menu H2a03 & H2a05 : H. Fabricant > a.Configuration > EVD onBoard > EVD config.sonde S1 & EVD config.sonde S3									
Haa03		H2a03	Gfc47	Type de transducteurs pression		Valeur			
				Pression max capteur BP (17,3 ou 34 ou 34,5b)					
Haa05		H2a05		Pression max capteur HP (34 ou 34,5 ou 45b)					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 2px;"></div> </div>			Gfc50	Infos PAC (dont AMZAIR connect)		Valeur			
				Année fab ?					
				N° OF ?					
				N° série ?					
Accès au menu Gd : G. Assistance > G. Assistance > d.Heures travaillées									
Accès au menu Gfa 03 : G. Assistance > f.Param. Assistance > a.Config. compteur h									
				Compteurs d'heures		Compresseur	Pompe primaire	Pompe ECS	Ventilateur (ou pompe géo)
Gd01- Gd02	Gd01- Gd02	Gd01- Gd02	Gd01 + Gfa03	Nombre d'heures	<i>Nouveauté 5.6</i> : mise à jour possible compteurs (cf écran Gfa03)				

## Si la pompe à chaleur fait du rafraîchissement :

Pour connaître la version installée : Menu > G.Assistance > b.Information : consulter la version logiciel									
N° écran en V 4.x/ 5.1	N° écran en V 5.2	N° écran en V 5.4 / 5.5	N° écran en V 5.6	Paramètres		Valeurs			
			F18	Affectation loi d'eau rafraichissement par zone		---	Loi d'eau 1	Loi d'eau 2	
				Zone 1	Nouveauté 5.6 : même principe que chauffage				
				Zone 2					
				Zone 3					
				Paramètres des lois d'eau rafraichissement		Text min	Cons eau max	Text max	Cons eau min
			F19	Loi d'eau 1	Nouveauté 5.6 : même principe que chauffage et si T°C ext < T°C ext min = pas de demande (pas de circulation etc ...)				
			F20	Loi d'eau 2					