


Notice pour passage en programme 5.6 via Smartkey des PAC RENOV en régulateur pCOOEM+

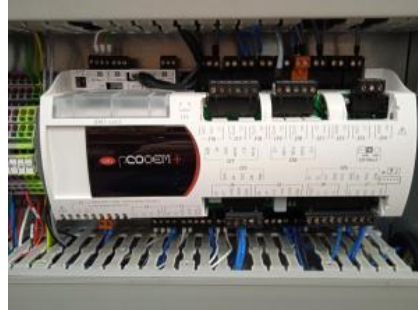

Affichage et
acquiescement des alarmes

Accès au menu principal

Retour



Haut

Valider

Bas

Préambule :

Les paramètres propres à l'installation vont être effacés par la mise à jour.

1. Collecter les paramètres et indiquer les valeurs dans le tableau de relevés.

Procédure :

2. Arrêter la PAC

Appuyer sur "Prg"

• A.On/Off Unité



A.On/Off Unité


• Marche Arrêt



Arrêt et appuyer sur
"Retour"

3. Couper l'alimentation électrique avec l'interrupteur général.


4. Brancher la smartkey sur la carte, à la place du câble afficheur, connecteur J15

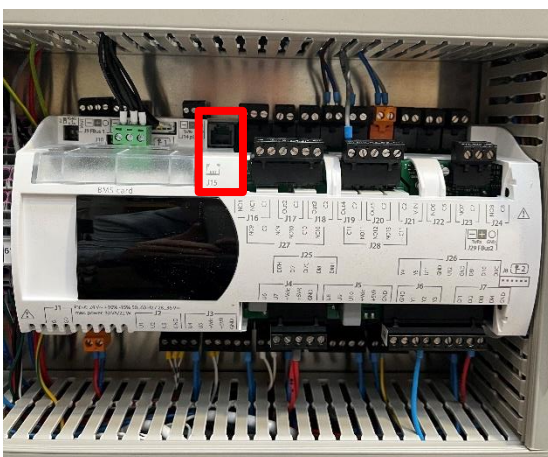









5. Remettre sous tension avec l'Interrupteur Général
6. Les 2 flèches de la clé vont clignoter environ 30 sec et un bip sonore est émis
7. Le bouton Start s'allume ainsi qu'une flèche et le bouton mode
8. Le sens du transfert doit être indiqué de la clé vers la carte (flèche en direction du câble) si l'inverse se produit vous pouvez corriger en appuyant sur le bouton "mode".
9. Lorsque la flèche est correctement positionnée il suffit d'appuyer 1 seconde sur le bouton "START" la flèche clignote durant toute la période du transfert (environ 8 mn) puis un nouveau bip sonore sera émis indiquant la fin du transfert.
10. Couper à nouveau l'alimentation électrique avec l'Interrupteur Général, attendre 5 secondes.
11. Débrancher la clé, rebrancher l'écran et rétablir l'alimentation électrique avec l'Interrupteur Général.

L'écran va mettre quelques secondes à se réactiver, puis :

12. A l'aide du tableau des relevés, reporter les valeurs dans le nouveau menu pour retrouver les réglages initiaux

13.  **Si th -tune (e-Th)** : modifier l'adressage comme suit :

Procédure à effectuer pour chaque e-Th (Th-Tune) :


1. Appuyer simultanément sur les boutons  et  pendant 3 secondes.
L'affichage *Code 000* apparaît et clignote.
2. Faire tourner le bouton  dans le **sens horaire** jusqu'à afficher *Code 022*.
Puis valider en appuyant sur ce même bouton.
3. *Addr* s'affiche à l'écran. Appuyer à nouveau sur le bouton , la valeur clignote. Tourner le bouton  pour changer de valeur :
 - *Addr 3* pour le e-Th (Th-Tune) zone 1.
 - *Addr 4* pour le e-Th (Th-Tune) zone 2.
 - *Addr 5* pour le e-Th (Th-Tune) zone 3.
4. Appuyer sur  pour revenir à l'écran d'accueil (ou tourner le bouton  dans le sens antihoraire pour afficher *ESC* et appuyer sur ).

14. Fin de réinitialisation

Couper à l'Interrupteur Général.

15. Redémarrer la PAC

Remettre sous tension avec E0 et E1

 Merci de vérifier le serrage de la bobine de l'électrovanne d'injection de vapeur : si elle n'est pas bloquée , procéder comme ci-après :

1) Déposer le bouchon noir ou orange , S'il y a 2 joints toriques il s'agit d'une anomalie de montage qu'il faut corriger : le petit joint torique doit être monté sur la cheminée de l'électrovanne



2) Afin d'éviter de perdre l'écrou de verrouillage, insérer une feuille ou un chiffon en dessous de la bobine puis ôter l'écrou plastique



3) Déposer la bobine, insérer le petit joint torique sur la cheminée puis remettre la bobine ergots face à l'opérateur



4) Remettre l'écrou de verrouillage et le positionner dans les ergots puis remonter le bouchon noir ou orange en le serrant à fond : la bobine est désormais bloquée



16. Fin de la procédure

TABLEAU DE RELEVÉ PUIS DE REPORT DES PARAMÈTRES LORS DU PASSAGE EN PROGRAMME 5.6 SUR PAC TOR (SILENZ, TERE0, RENOV)

Date		Heure		Fait par	
N° série PAC				Type de PAC	
Pour connaître la version installée : Menu > G.Assistance > b.Information : consulter la version logiciel					
N° écran en V 4.x / 5.1	N° écran en V 5.2	N° écran en V 5.4 / 5.5	N° écran en V 5.6	Paramètres	Valeurs
Accès au menu Ha : H. Fabricant > a.Configuration					
		F01	Configuration	Oui	Non
			Installation découplée (ballon tampon + circulateur découplage) ? Nouveauté 5.6 : laisser OUI sauf si l'installation n'est pas découplée (uniquement pour PAC en chauffage seul sur PCBT en 1 seule zone 100% ouverte)		
			Présence ECS ?		
			Rafraîchissement ? Nouveauté 5.6 : OUI uniquement si installation adaptée (+ compléter F18/19/20)		
Ha04-1 Oui = e-Th (th-tune) Non = contact	Ha05-1	F02	F02	Type de thermostat par zone	Aucun Contact e-Th (Th-tune) Chrono-proportionnel
			Zone 1	Nouveauté 5.6 : choix thermostat chrono-proportionnel	
			Zone 2		
			Zone 3	PS : il n'y a plus de menu présence V2V	
Accès au menu Gfc : G. Assistance > f.Param. Assistance > c.Thermorégulation					
Gfc56 + Ha04-2 Oui = loi d'eau 2 Non = ---	Gfc56 + Ha05-2	F03	F03	Affectation loi d'eau chauffage par zone	--- Loi d'eau 1 Loi d'eau 2
			Zone 1		
			Zone 2		
			Zone 3		
Ha04-2*	Ha05-3	F04	F04	Type de régulation loi d'eau	Standard Mélangée
			Loi d'eau 1	ToR = Standard en 5.6 0-10V = Mélangée en 5.6	
			Loi d'eau 2		
Paramètres des lois d'eau chauffage				Text min	Cons eau max Text max Lons eau min
Gfc52	F06	F05	Loi d'eau 1	Nouveauté 5.6 : si T°C ext > T°C ext max = pas de demande (pas de circulation etc...)	
Gfc53	F07	F06	Loi d'eau 2		
Valeur					
Gfc 50	Gfc 50	Gfc 45	F14	Zone neutre ECS Rappel = delta de redémarrage ECS par rapport à la consigne (précis : T°C 5°C mini et 10°C max)	
		F21	Gestion relance automatique pour émetteurs inertiels Nouveauté 5.6 permettant un meilleur confort avec émetteurs inertiels (type PCBT) même sans demande thermostat. <u>Cette fonction n'est disponible que pour les émetteurs de la loi d'eau 1.</u>	Désactivé Aucune influence.	Homogénéisation Fait circuler l'eau toutes les heures pour homogénéiser T
			Mode de gestion relance auto		
			Type d'émetteur par zone	Classique	Inertiel
			Zone 1		
			Zone 2		
			Zone 3		
Accès au menu Haa03 & Haa05 : H. Fabricant > a.Configuration > Ha08 EVD Config. > a.Configuration : Sonde S1 & S3 Alarme max					
Accès au menu H2a03 & H2a05 : H. Fabricant > a.Configuration > EVD onBoard > EVD config.sonde S1 & EVD config.sonde S3					
Haa03	H2a03	Gfc47	Type de transducteurs pression	Valeur	
Haa05	H2a05		Pression max capteur BP (17,3 ou 34 ou 34,5b) Pression max capteur HP (34 ou 34,5 ou 45b)		
		Gfc50	Infos PAC (dont AMZAI connect)	Valeur	
			Année fab ?		
			N° OF ?		
			N° série ?		
Accès au menu Gd : G. Assistance > G. Assistance > d.Heures travaillées					
Accès au menu Gfa 03 : G. Assistance > f.Param. Assistance > a.Config. compteur h					
Compteurs d'heures				Compresseur	Pompe primaire Pompe ECS Ventilateur (ou pompe géo)
Gd01- Gd02	Gd01- Gd02	Gd01- Gd02	Gd01 + Gfa03	Nombre d'heures	Nouveauté 5.6 : mise à jour possible compteurs (cf écran Gfa03)

Si la pompe à chaleur fait du rafraîchissement :

Pour connaître la version installée : Menu > G.Assistance > b.Information : consulter la version logiciel									
N° écran en V 4.x/ 5.1	N° écran en V 5.2	N° écran en V 5.4 / 5.5	N° écran en V 5.6	Paramètres		Valeurs			
			F18	Affectation loi d'eau rafraichissement par zone		---	Loi d'eau 1	Loi d'eau 2	
				Zone 1	Nouveauté 5.6 : même principe que chauffage				
				Zone 2					
				Zone 3					
				Paramètres des lois d'eau rafraichissement		Text min	Cons eau max	Text max	Cons eau min
			F19	Loi d'eau 1	Nouveauté 5.6 : même principe que chauffage et si T°C ext < T°C ext min = pas de demande (pas de circulation etc ...)				
			F20	Loi d'eau 2					